



# Ice watch

## **Puesta en marcha**

Retire el dispositivo de retención tirando en el sentido de la flecha.



A continuación, presione la corona




## **Instrucciones**

Para asegurar el correcto funcionamiento del Ice-Watch, es necesario efectuar cierto mantenimiento periódico. La frecuencia de dicho mantenimiento depende del modelo, de las condiciones climáticas y el cuidado del usuario. Por regla general, le recomendamos seguir las instrucciones que se describen a continuación para mantener su reloj en las mejores condiciones durante el mayor tiempo posible.

- Temperatura: evite las temperaturas inferiores a 0°C (30°F) o superiores a 35°C (100°F).
- Evite la exposición prolongada al sol y al vapor, así como el contacto con alcohol, detergentes, perfumes o productos cosméticos para evitar daños, decoloración o cualquier reacción perjudicial de otro tipo.
- No use los botones del cronómetro o del propio reloj bajo el agua para evitar que esta penetre en el mecanismo.
- El reloj es hermético al agua a 10 ATM.

La información contenida en este documento es propiedad de ICE Universal Ltd y no puede ser reproducida sin su autorización.

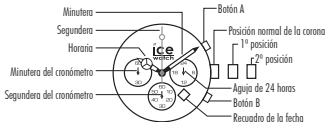

### A) AJUSTE DE LA FECHA

1. Tire con suavidad de la corona hasta colocarla en la 1ª posición.
2. Gire la corona para ajustar la fecha. Para asegurarse de que la fecha cambia al día siguiente, procure ajustarla antes de las 21 h. del día. Si lo hace entre las 21 h. y la 1 h., es posible que no cambie al día siguiente.
3. Presione la corona para colocarla en su posición normal.

### B) AJUSTE DE LA HORA

1. Tire con suavidad de la corona hasta colocarla en la 2ª posición.
2. Gire la corona para ajustar la hora y los minutos hasta colocar las manecillas en la hora deseada.
3. La aguja de los segundos empieza de cero al volver a colocar la corona en su posición normal.

### C) UTILIZACIÓN DEL CRONÓMETRO

1. El cronómetro se pone en marcha y se detiene con cada pulsación del botón A.
2. El botón B reinicia el cronómetro.

### D) DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN INICIAL DEL CRONÓMETRO

1. Tire con suavidad de la corona hasta colocarla en la 2ª posición.
2. Pulse el botón A para llevar la aguja de los segundos del cronómetro a la posición inicial que desee. Para hacer avanzar rápidamente la aguja del cronómetro, pulse y mantenga pulsado el botón A.
3. Presione la corona para colocarla en su posición normal.

*Este procedimiento deberá aplicarse igualmente en el caso de que la aguja del cronómetro no volviera a su posición inicial al pulsar el botón B, así como al sustituir la pila.*