


Mise en marche

Enlevez le stopper en plastique dans le sens de la flèche.

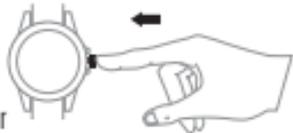

Appuyez ensuite sur le remontoir.

**Instructions**

La montre doit être entretenue régulièrement pour garantir un bon fonctionnement. Les intervalles d'interventions varient en fonction du modèle, du climat et du soin apporté à la montre par son propriétaire. En règle générale, nous recommandons l'application des étapes ci-dessous en vue de préserver le plus longtemps possible l'état irréprochable de votre montre.

- Température: évitez les températures en-dessous de 0°C (30°F) et au-dessus de 35°C (100°F).
- Évitez une exposition prolongée au soleil, les contacts avec la vapeur, l'alcool, les détergents, les parfums et tout produit cosmétique en vue de prévenir toute déformation, décoloration ou autre mauvaise réaction.
- N'appuyez sur aucun bouton de la montre sous l'eau afin d'éviter les pénétrations d'eau dans le mécanisme.

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de ICE Universal Ltd et ne peuvent pas être reproduites sans son autorisation.

**RÉGLAGE DE L'HEURE**

1. Tirez délicatement le remontoir dans sa 1ère position.
2. Tournez le remontoir pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. L'aiguille des secondes redémarre lorsque le remontoir est repoussé dans sa position normale.

Solar Power

| Environnement | Temps de charge pour fonctionner une journée | Temps de charge pour un fonctionnement régulier | Temps de charge si la batterie est vide |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sous la lumière directe du soleil beau temps | 2 minutes | 15 minutes | 5 heures |
| Sous la lumière directe du soleil temps nuageux | 8 minutes | 1,5 heures | 20 heures |
| 20cm sous lampe fluorescente | 25 minutes | 4 heures | 60 heures |
| Éclairage intérieur | 100 minutes | 35 heures | / |

Que se passe-t-il si la batterie commence à se décharger ?

Lorsque la réserve de marche devient faible, la trotteuse se déplace toutes les deux secondes.

Veillez charger la montre en exposant le cadran à la lumière.

Une fois la montre chargée, la trotteuse se déplacera normalement.